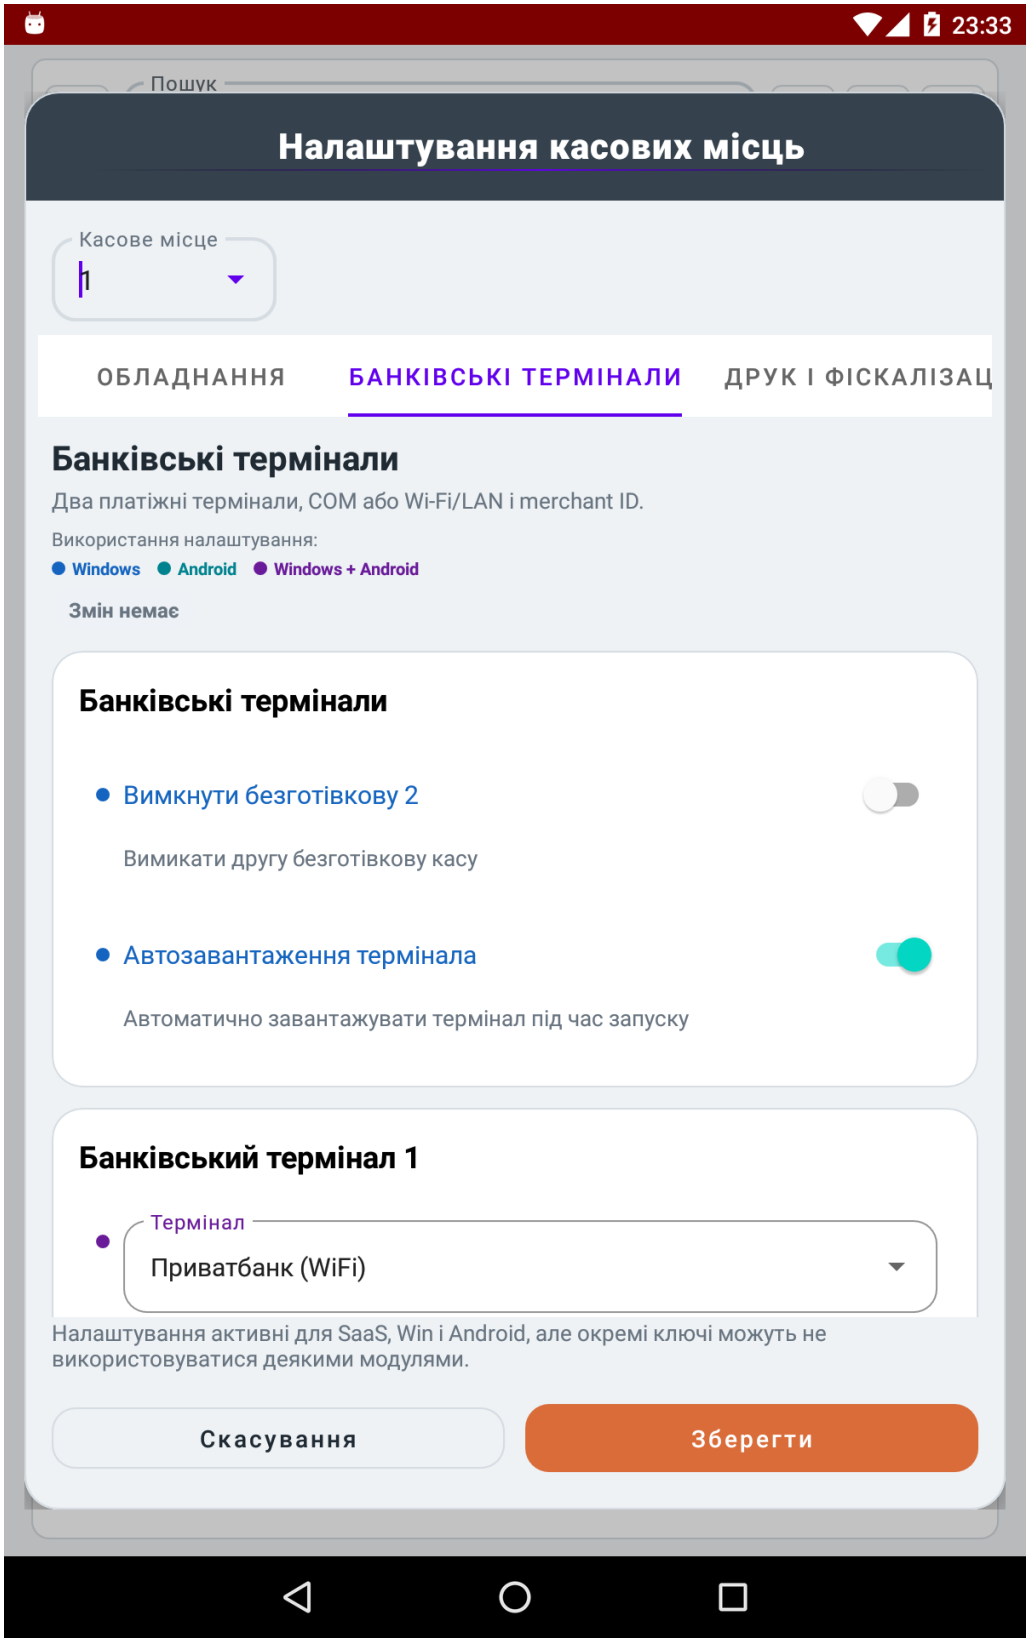
Банківські термінали 1 і 2

Термінал 1/2Wi-Fi/LANТелефон дисконту


Android-каса використовує ті самі два слоти терміналів, що й Windows. Наявність старого COM-порту не забороняє Wi-Fi/LAN-термінал: вирішальним є обраний тип і його мережеві параметри.

Підготовка касового місця

1. Відкрийте сторінку **«Банківські термінали»** потрібного касового місця.
2. Для першого слота оберіть тип термінала. Для ПриватБанк Wi-Fi використовуйте мережевий варіант, а не COM.
3. Вкажіть дозволені програмою IP/порт/eCheck ID або merchant ID. Не переносіть реквізити іншого касового місця.
4. Якщо є другий термінал, налаштуйте **Термінал 2** окремо та не вмикайте «Вимкнути безготівкову 2».
5. Збережіть, перезапустіть касу й виконайте тест на мінімальну суму.


23:33
Пошук
Налаштування касових місць
Касове місце
1
ОБЛАДНАННЯ
БАНКІВСЬКІ ТЕРМІНАЛИ
ДРУК І ФІСКАЛІЗАЦ
Банківські термінали
Два платіжні термінали, COM або Wi-Fi/LAN і merchant ID.
Використання налаштування:
Windows
Android
Windows + Android
Змін немає
Банківські термінали
Вимкнути безготівкову 2
Вимикати другу безготівкову касу
Автозавантаження термінала
Автоматично завантажувати термінал під час запуску
Банківський термінал 1
Термінал
Приватбанк (WiFi)
Налаштування активні для SaaS, Win і Android, але окремі ключі можуть не використовуватися деякими модулями.
Скасування
Зберегти


Підтримуються два термінали, COM або Wi-Fi/LAN і окремі параметри кожного слота.

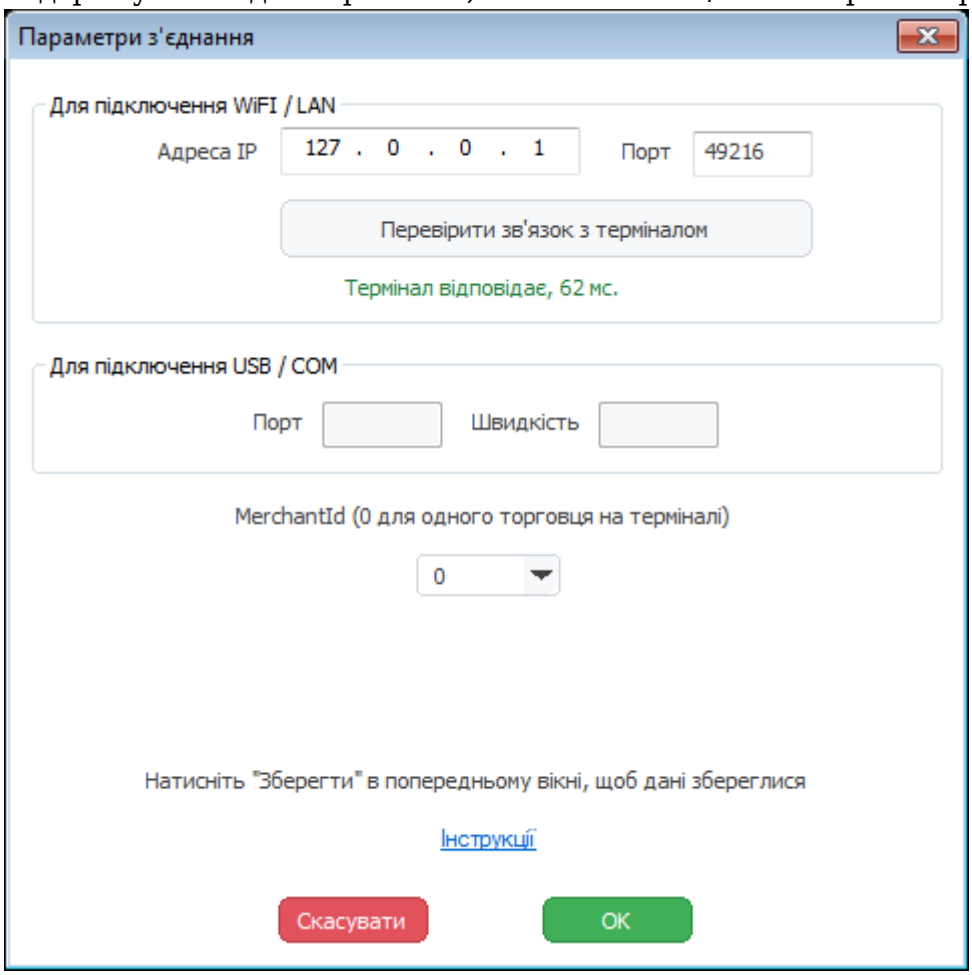

Тип, канал зв’язку та другий термінал задаються для конкретного касового місця.

Оплата в Android-касі

У вікні оформлення велика кнопка «Безгот» виконує звичайну безготівкову оплату. Додаткові компактні кнопки запускають конкретний термінал 1 або 2, якщо вони налаштовані. Не натискайте спосіб повторно, поки триває операція: дочекайтеся результату або явної помилки.

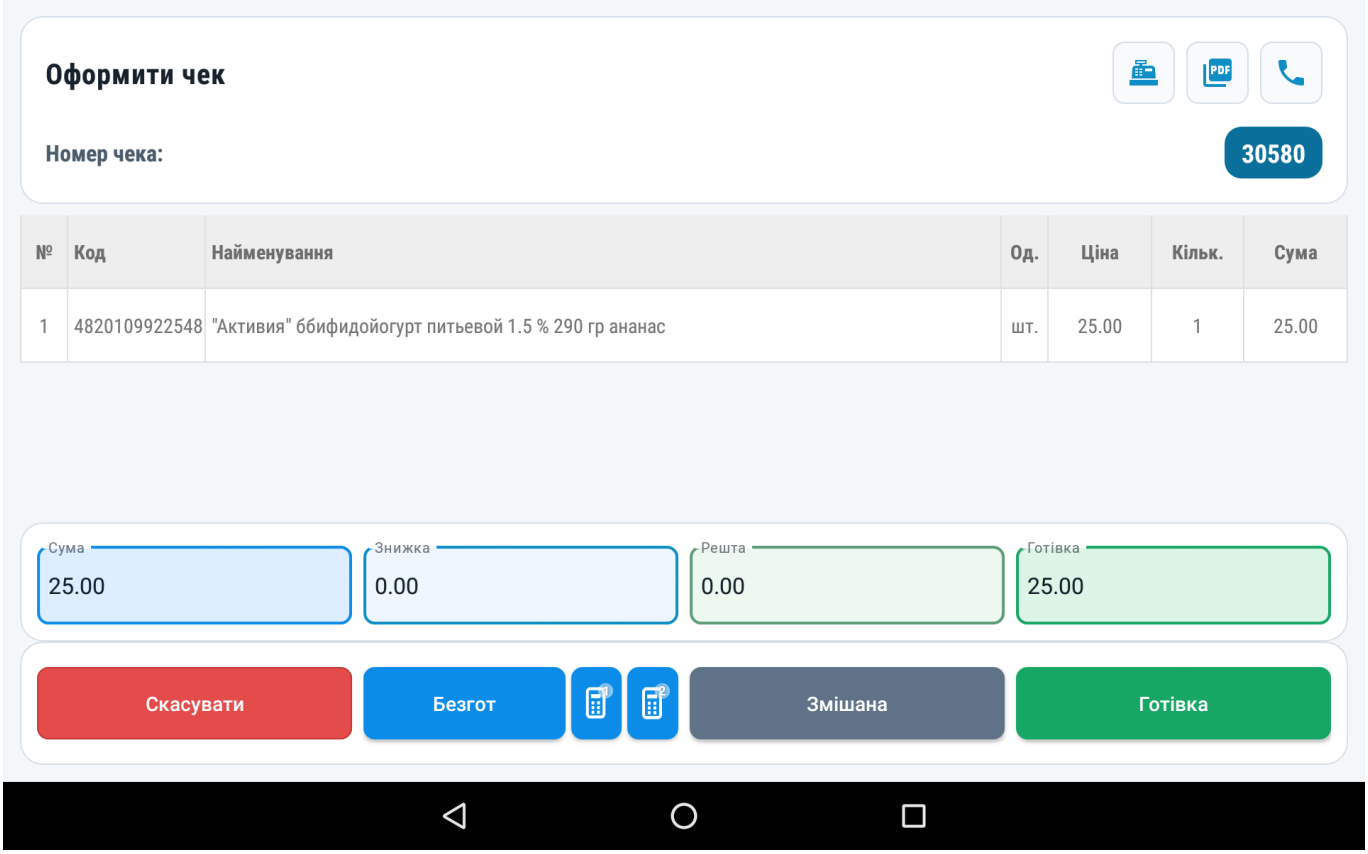

Окремі кнопки відповідають готівці, безготівковій, змішаній оплаті та налаштованим терміналам.

Запит телефону дисконту через термінал

Підтримуваний Wi-Fi-термінал може показати покупцю запит номера телефону. У касі натисніть кнопку із телефоном у верхній частині оформлення, дочекайтеся відповіді термінала й перевірте знайдену дисконтну картку до проведення чека.

Якщо термінал не відповідає

- каса і термінал у доступних мережах, IP/порт не змінилися;
- тип слота відповідає фактичному підключенню;
- операція не очікує підтвердження на самому терміналі;
- попередня спроба завершена, чек не проведений частково;
- після помилки звірте чек, журнал термінала і звіт продажів перед повтором.

← Принтери, ваги та сканер AndroidШаблони товарного чека та ПРРО →

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Мобільна каса на Android

Термінали з вбудованим принтером або сканером — для торгової точки та роботи на виїзді.

Обрати Android-термінал → Готові комплекти







Android · каса і склад

Потрібна допомога з Android-касою або складом?

Встановіть потрібний застосунок із Google Play. Якщо виникла помилка, у зверненні вкажіть модель пристрою та крок, на якому зупинилися.

Встановити касу Встановити склад Усі інструкції Android Звернутися по допомогу