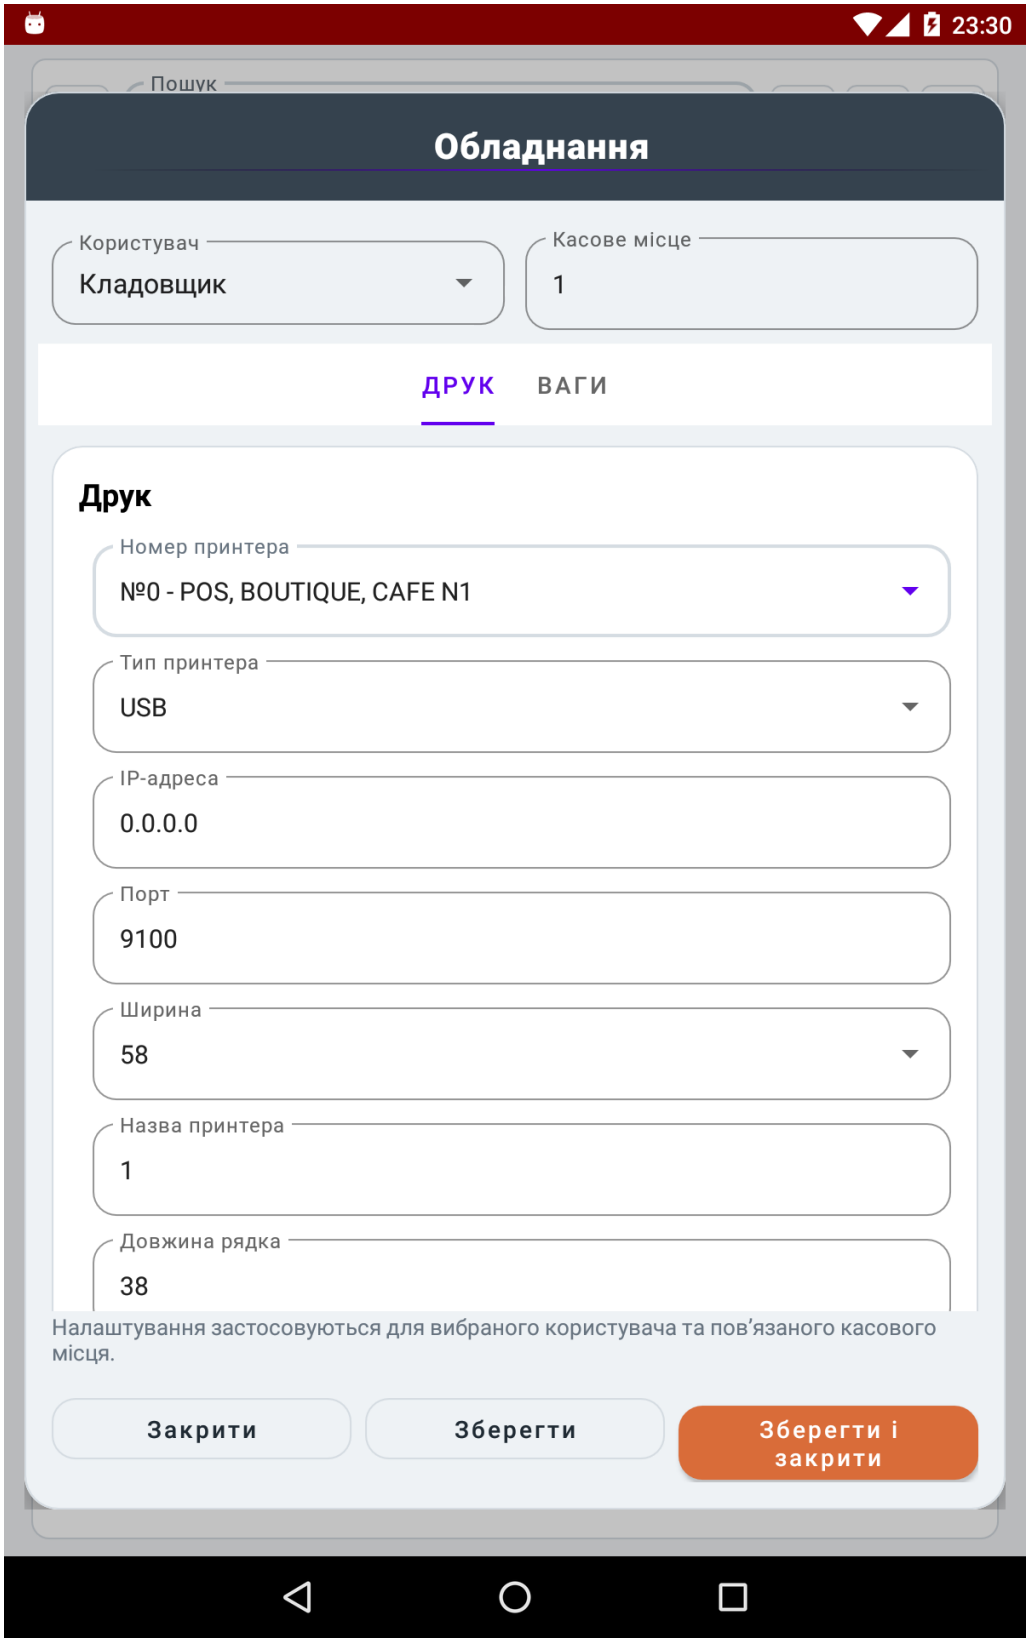
# Принтери, ваги та сканер Android

ПринтерВагиСканер

Обладнання задається для конкретного користувача і пов’язаного касового місця. Це дозволяє двом планшетам у тій самій базі друкувати по-різному.

## Принтер чеків


1. Відкрийте **Налаштування → Обладнання**.
2. Оберіть користувача, касове місце й номер принтера. Слот 0 зазвичай використовується для POS/BOUTIQUE/CAFE N1.
3. Вкажіть тип: USB, Network, Bluetooth або None.
4. Для мережевого принтера задайте IP і порт; для USB — номер пристрою; для Bluetooth попередньо виконайте системне сполучення.
5. Оберіть 58 або 80 мм, довжину рядка, спосіб кирилиці, перевірку стану й ніж.
6. Збережіть і надрукуйте короткий тестовий чек.


23:30
Пошук
Обладнання
Користувач
Кладовщик
Касове місце
1
ДРУК
ВАГИ
Друк
Номер принтера
№0 - POS, BOUTIQUE, CAFE N1
Тип принтера
USB
IP-адреса
0.0.0.0
Порт
9100
Ширина
58
Назва принтера
1
Довжина рядка
38
Налаштування застосовуються для вибраного користувача та пов'язаного касового місця.
Закрити
Зберегти
Зберегти і закрити

Для кожного користувача і касового місця задаються слот, тип підключення, адреса, порт, ширина та кодування.

## Ваги

На вкладці «Ваги» оберіть підтримувану модель і автозважування. Якщо ваги відсутні, встановіть None, щоб каса не чекала відповіді пристрою. Спільні Windows-параметри ваг знаходяться також на сторінці «Обладнання» касового місця.

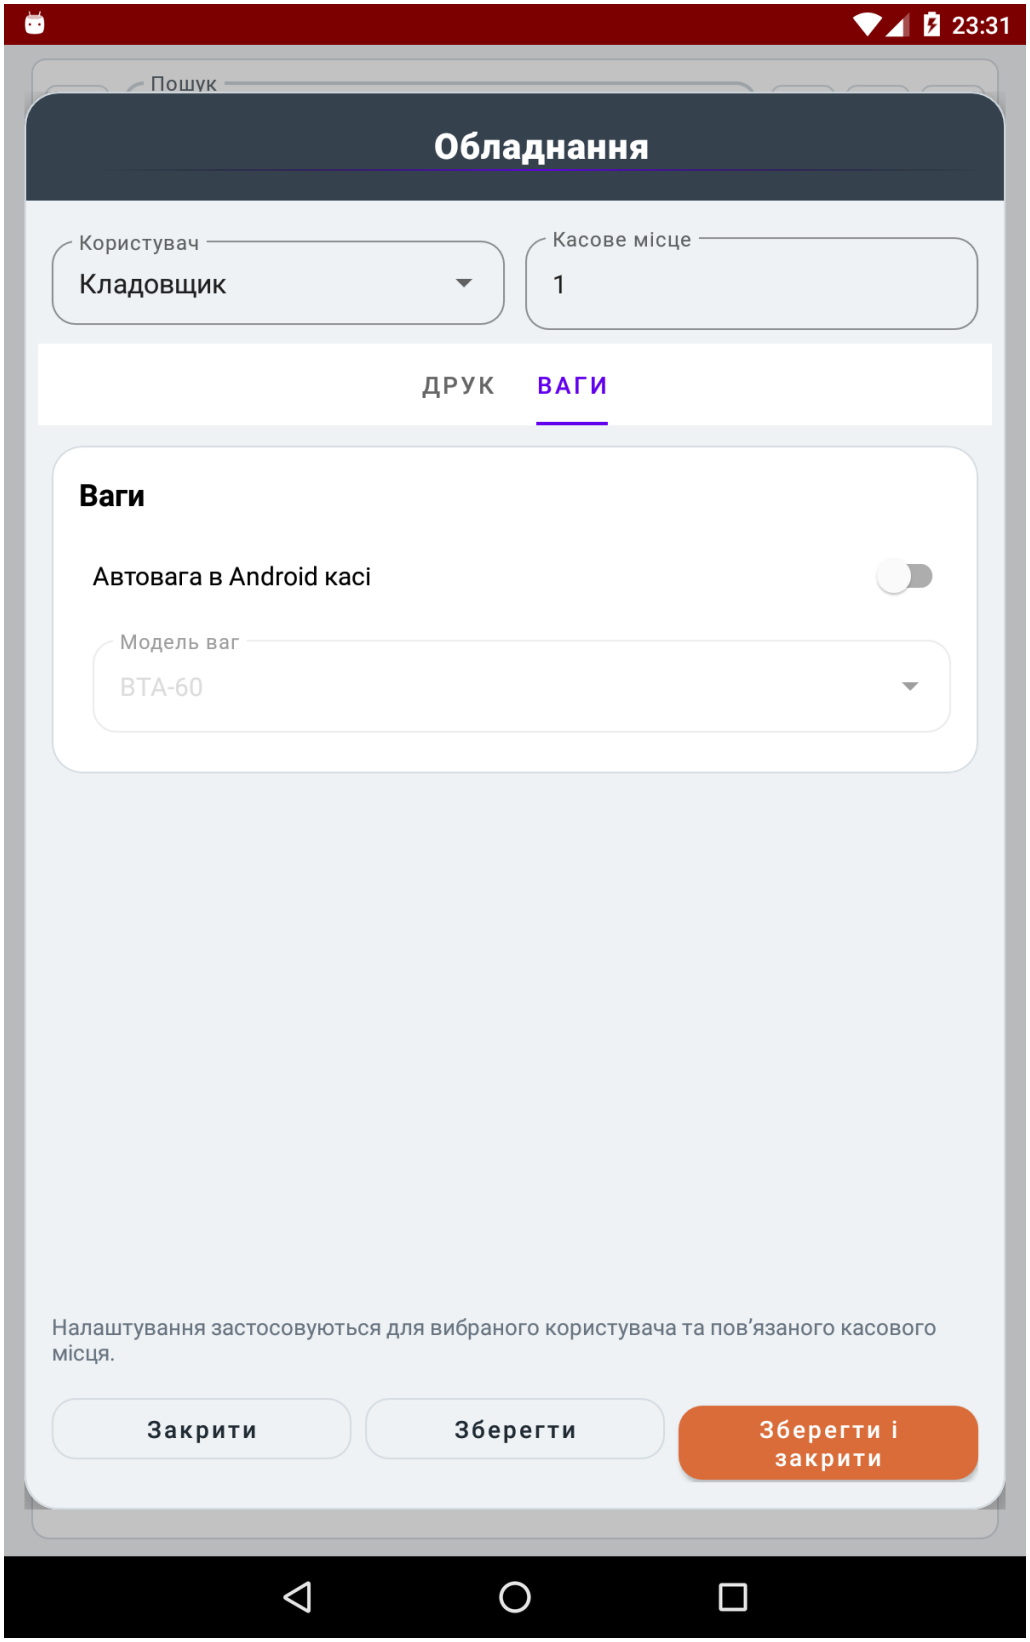
23:31
Пошук
Обладнання
Користувач
Кладовщик
Касове місце
1
ДРУК
ВАГИ
Ваги
Автовага в Android касі
Модель ваг
ВТА-60
Налаштування застосовуються для вибраного користувача та пов'язаного касового місця.
Закрити
Зберегти
Зберегти і закрити

Ваги та автозважування налаштовуються окремо від принтерів.

## Сканер

- USB/Bluetooth-сканер має працювати як клавіатура й завершувати код Enter;
- камера запускається кнопкою зі значком штрихкоду та потребує дозволу лише на камеру;
- код перевіряється у поточній базі; якщо товар не знайдено, відкрийте картку товару й звірте штрихкод;
- не публікуйте фото екрана з адресами принтера або іншими мережевими реквізитами.

**Типова діагностика:** спочатку перевірте друк/вагу у системі або тестовій утиліті, потім профіль користувача, і лише після цього шаблон чи бізнес-операцію.
← Налаштування касового місця: усі сторінкиБанківські термінали 1 і 2 →

Ваша думка важлива

## Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

## Ваги для каси й товарного обліку

Торгові ваги з передаванням ваги в ARM20 та моделі з друком етикеток.

Переглянути ваги → Принтери етикеток



Android · каса і склад

## Потрібна допомога з Android-касою або складом?

Встановіть потрібний застосунок із Google Play. Якщо виникла помилка, у зверненні вкажіть модель пристрою та крок, на якому зупинилися.

Встановити касу Встановити склад Усі інструкції Android Звернутися по допомогу