

Підключення ваг через RS232 (COM) / USB


Програма підтримує декілька типів ваг (для підключення через USB / COM порт) - в основному це Uniscale BTA, CAS AP / AD. За більш детальною інформацією зверніться до менеджера. Так само, підтримуються практично всі моделі ваг з печаткою етикетки (через зовнішній завантажувач ваг).

Відкрийте налаштування касових місць:



Встановіть потрібне касове місце, виберіть модель ваг, номер порту і швидкість (для ваг це, як правило - 9600). Після цього увійдіть в касовий модуль, встановіть прапорець «автоваги», покладіть на ваги товар вагою понад 150 грам, і введіть довільний код вагового товару, для перевірки ваг.

Для підключення ваг типу CAS-PR:

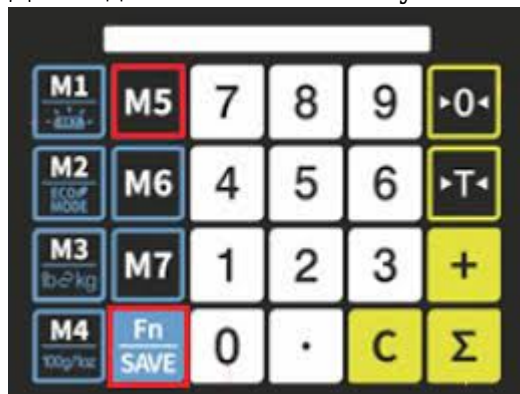

На кнопковій панелі ваг натискаємо по черзі кнопку Fn/SAVE потім M5, доки на табло не з'явиться напис rS-PC.

	rS-Co	Режим постоянной передачи данных
	<b>rS-PC</b>	Командный режим (протокол AD)
	rS-St	Передача данных по стабилизации

Після цього, під'єднайте ваги та зробіть відповідні налаштування для касових місць. Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)