

Налаштування принтерів моделі Xprinter

Деякі моделі цих принтерів підтримують як друк етикеток так і друк чеків. Для початку інсталюємо драйвер вашої моделі принтера.


Налаштування принтера для друку етикеток:

1. Натискаємо пуск в Windows (на прикладі Windows 10) – Налаштування – Пристрої – Принтери та сканери.
2. Вибираємо встановлений принтер (в нашому випадку Xprinter XP-320B), меню керування – параметри друку.

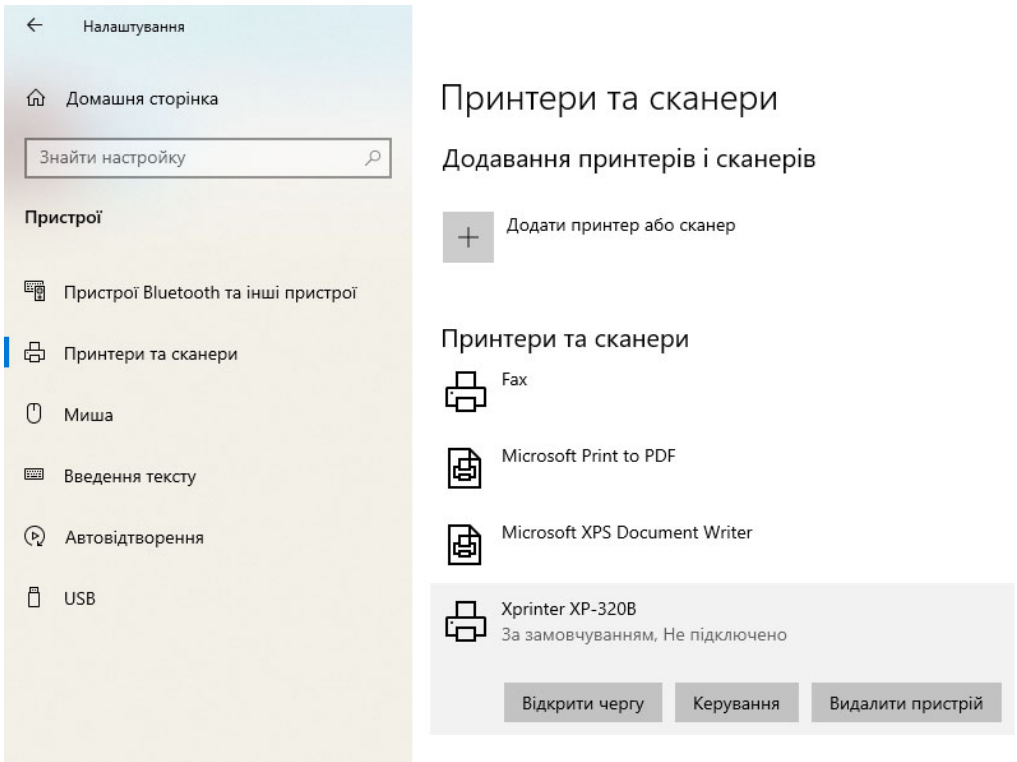

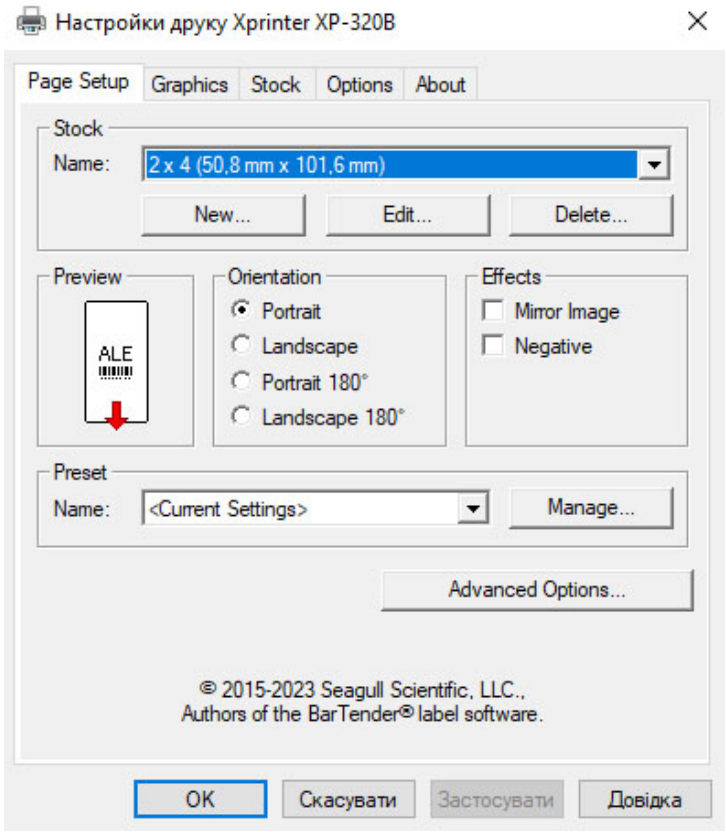

3. Створюємо нову етикетку за розміром (наприклад 40×25). Натискаємо **New..**

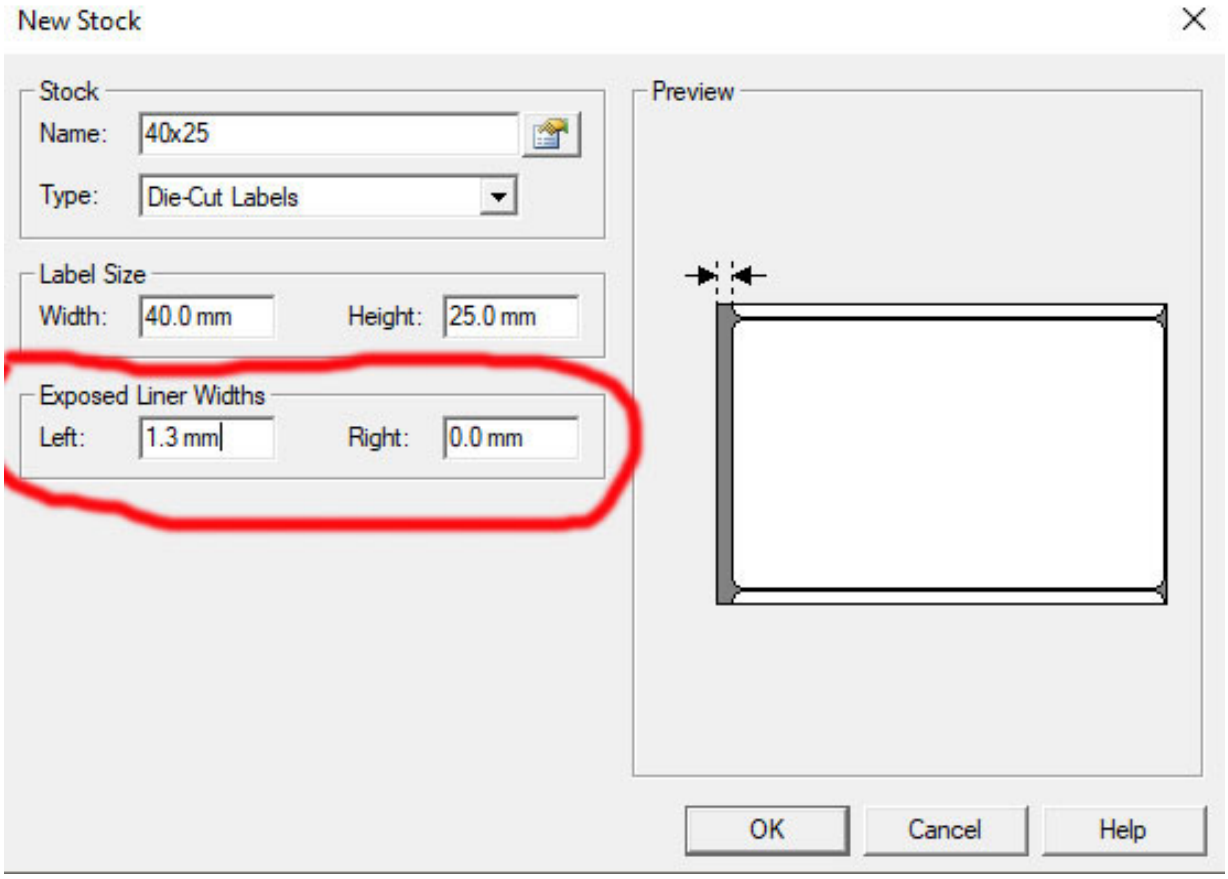


в залежності від виробника етикетки можуть мати відступ з права – ліва. Потрібно встановити розміри.

4. Ок- Застосувати.

Налаштування принтера для друку чеків:

Так само заходимо в налаштування і створюємо новий (наприклад ЧЕКИ)

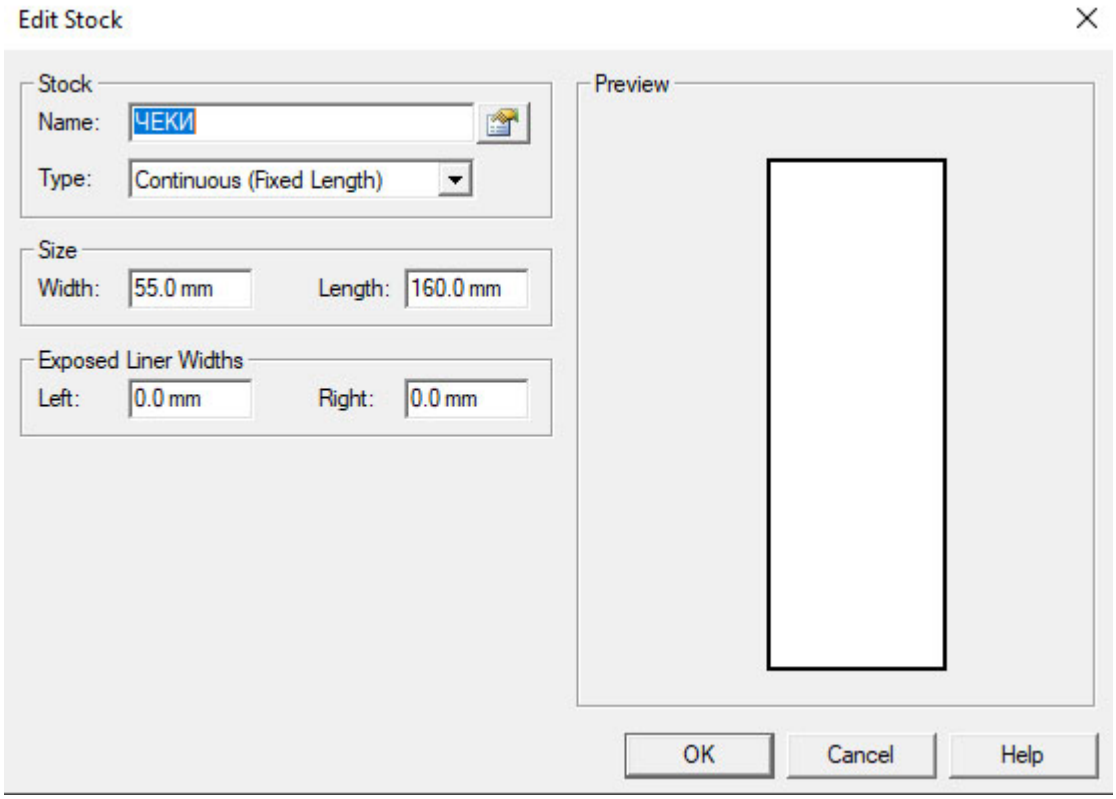

Виставляємо Size – ширина ролика паперу і довжина 160 бо по другому не хотів друкувати QR-код на чекові.

Тепер просто вибираємо необхідну нам заготовку і нажимаємо OK

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Потрібен паперовий чек?

Перегляньте чекові принтери на 58 і 80 мм для Windows та Android. ПРРО може працювати й без друку.

Обрати принтер чеків → Касова стрічка



Обладнання · підключення

Потрібна допомога з обладнанням?

Відкрийте інструкції з підключення, перевірте сумісне обладнання або надішліть модель пристрою — підкажемо, як з’єднати його з ARM20.

Переглянути обладнання Типові запитання Уточнити сумісність