



Налаштування принтерів моделі Xprinter

Деякі моделі цих принтерів підтримують як друк етикеток так і друк чеків. Для початку інсталюємо драйвер вашої моделі принтера.

Налаштування принтера для друку етикеток:

1. Натискаємо пуск в Windows (на прикладі Windows 10) - Налаштування - Пристрої - Принтери та сканери.
2. Вибираємо встановлений принтер (в нашому випадку Xprinter XP-320B), меню керування - параметри друку.

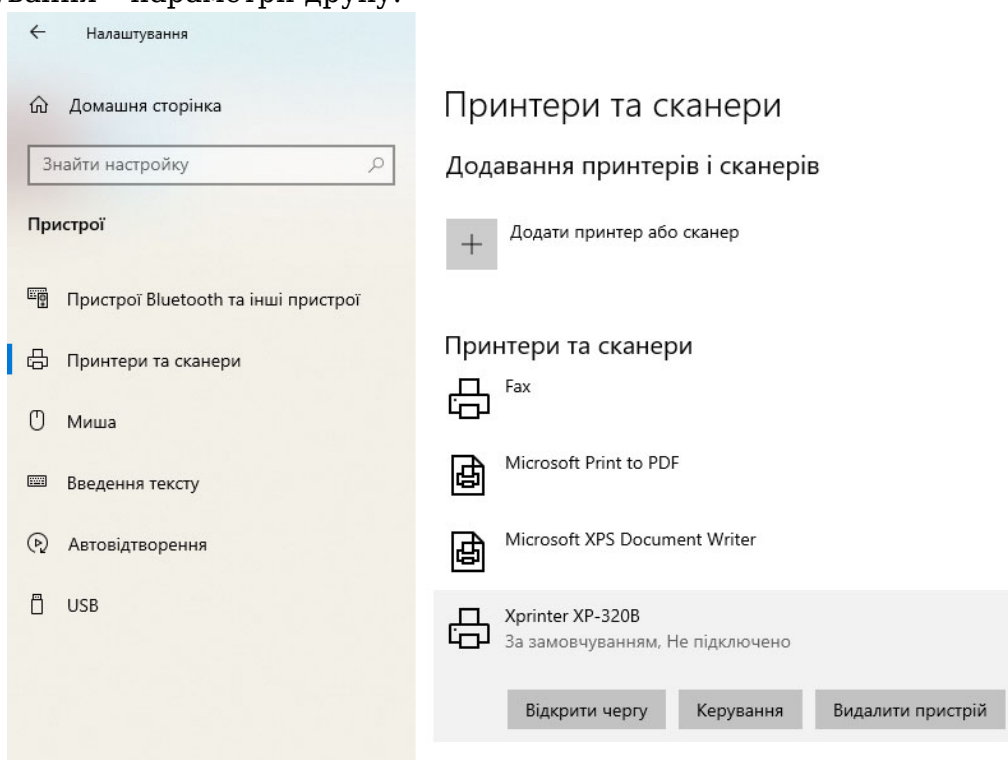

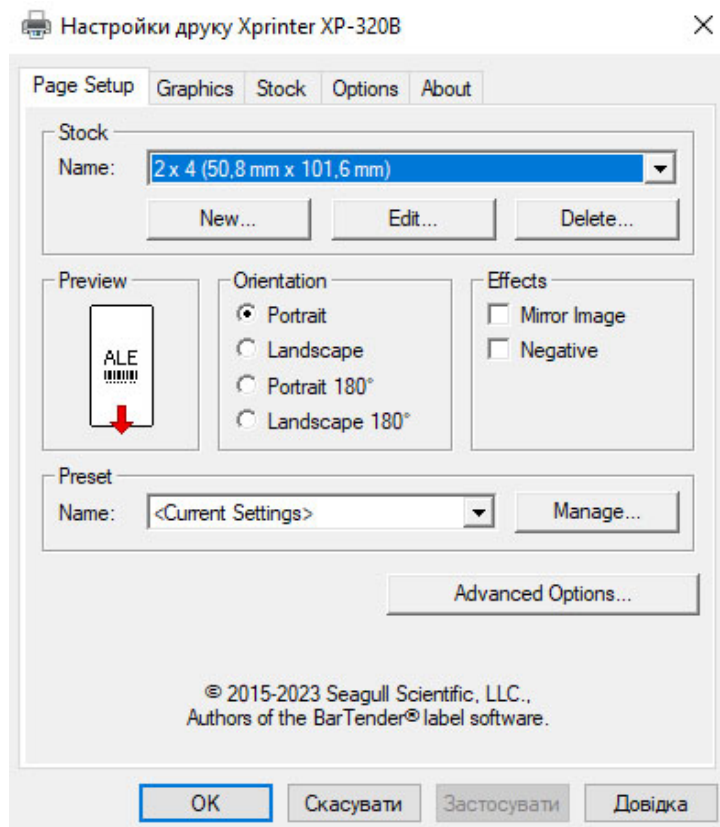

3. Створюємо нову етикетку за розміром (наприклад 40×25). Натискаємо New..


New Stock ×

Stock	
Name:	40x25 
Type:	Die-Cut Labels ▼

Label Size	
Width:	40.0 mm
Height:	25.0 mm

Exposed Liner Widths	
Left:	1.3 mm
Right:	0.0 mm

Preview

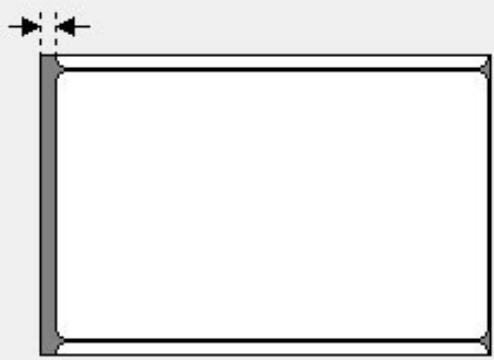


OK Cancel Help

в залежності від виробника етикетки можуть мати відступ з права - ліва. Потрібно встановити розміри.

4. Ок- Застосувати.

Налаштування принтера для друку чеків:

Так само заходимо в налаштування і створюємо новий (наприклад ЧЕКИ)

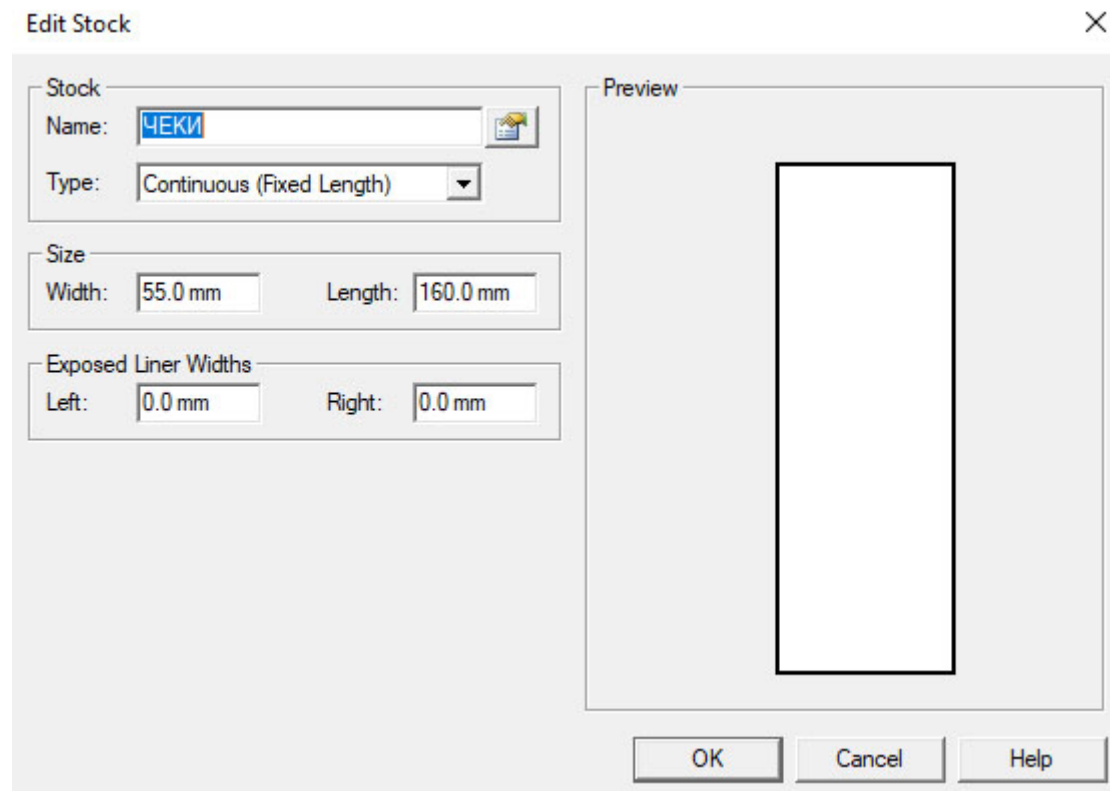

Виставляємо Size - ширина ролика паперу і довжина 160 бо по другому не хотів друкувати QR-код на чекові.

Тепер просто вибираємо необхідну нам заготовку і нажимаємо OK